

Condensafe+


Neutraliseur de condensats pour chaudières à condensation fioul et gaz

Eteignez la chaudière. Le Condensafe+ doit être positionné verticalement sur un mur intérieur en utilisant les supports de fixation fournis. Le Condensafe+ doit être installé sur le tuyau d'évacuation des condensats de la chaudière avec une inclinaison permettant un écoulement naturel à l'égout. Afin de faciliter l'entretien du Condensafe+ et le remplacement des recharges de neutralisation, laissez un espace suffisant au-dessus (18cm) et en dessous du Condensafe+.

Raccordez le tuyau d'évacuation des condensats de la chaudière (21,5mm ou 22mm de diamètre) directement à l'arrivée du Condensafe+ (suivant les flèches directionnelles en relief) par simple pression et serrez. Insérez à la sortie du Condensafe+ une longueur suffisante de tuyau en plastique de diamètre identique pour permettre l'évacuation des condensats.

L'installation de la chaudière doit être conforme aux instructions d'installation du fabricant. Si le Condensafe+ est installé en extérieur, il est nécessaire de le protéger de façon étanche. Dans les installations où le tuyau externe d'évacuation des condensats est d'un diamètre inférieur à 32mm, le tuyau doit être protégé contre le gel avec une isolation imperméable. Veillez à ce que tous les joints (arrivée, sortie, bouchons haut et bas) soient parfaitement fermés et scellés. Ne serrez pas trop. Redémarrez la chaudière.

Schéma d'une installation typique

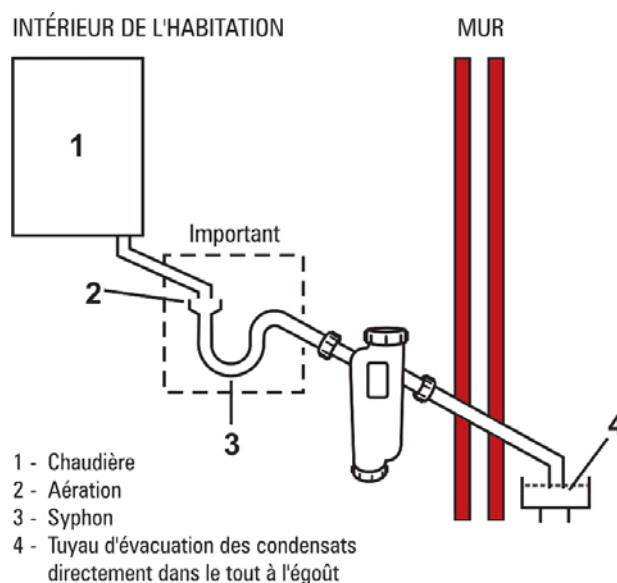

Important : L'aération (2) et le syphon (3) ne sont pas nécessaires si l'installation de la chaudière en comporte déjà.

Afin de maintenir une performance optimale du Condensafe+, il est conseillé de remplacer la recharge de neutralisation tous les ans lors de la visite de maintenance de la chaudière.